

INSTALLATION ROLLPACKER AVANT

Vidéo d'installation disponible
au www.arkel.ca

SUPPORT

- 1 Pivoter les brides d'attache vers l'extérieur.




Passer le support derrière le guidon.




Au besoin, modifier la position des brides d'attache sur le support pour un ajustement personnalisé. (voir **BRIDES D'ATTACHE**)


- 2 Pivoter les brides d'attache vers le guidon et les fixer à l'aide des velcros.

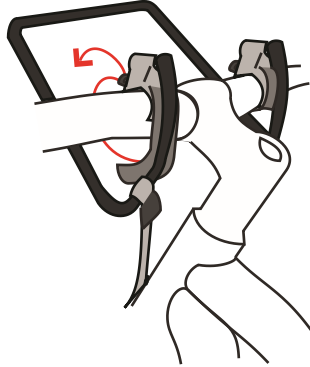

- 3 Passer chaque sangle sous la fourche. Enfiler la sangle dans la boucle, serrer et refermer la boucle.

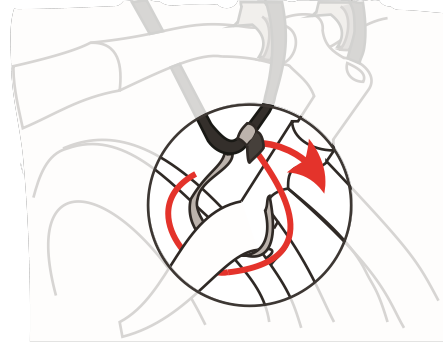


Replier l'extrémité libre de la sangle sur elle-même et la fixer dans l'attache de retenue.

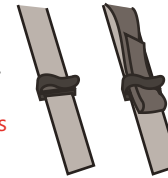


Assurez-vous que les sangles n'entrent pas en contact avec la roue.

BRIDES D'ATTACHE

Utiliser une clef hexagonale M5 et une clef de 8mm pour désassembler les brides d'attache.

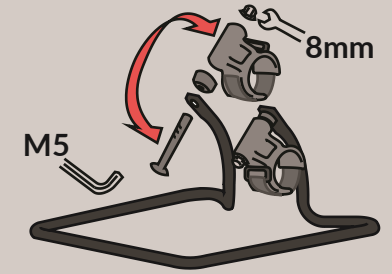


Configurations possibles

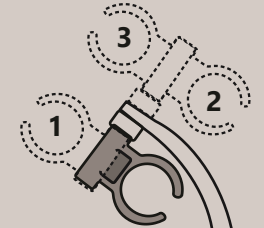

1. Pivoter les brides d'attache pour une position plus basse du sac.
2. Réassembler les brides d'attache sur le dessus pour dégager les câbles de frein et le guidon.
3. Réassembler les brides d'attache sur le dessus et pivoter pour éloigner davantage le support du guidon.



Assurez-vous de garder une distance sécuritaire entre le sac et la roue avant. Tenir compte du débattement de fourche.

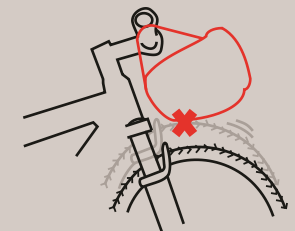

SAC

- 1 Détacher les sangles et glisser le support dans le fourreau du sac.



- 2 Passer les sangles sous le support et **par-dessus** le guidon.



- 3 Boucler les sangles et ajuster les courroies à l'aide des leviers anti-glissement.

